

Назначение и область применения.

Септик - сооружение, предназначенное для сбора и очистки хозяйственно-бытовых сточных вод от индивидуальных жилых домов, объектов малоэтажной застройки, коттеджей при невозможности подключения к центральной системе канализации. В работе септика заложен принцип гравитационного отстаивания и биологической доочистки с использованием биоферментных препаратов, а также почвенных естественных и принудительных методов доочистки. Септик, как таковой, не является законченным очистным сооружением и применяется согласно действующим нормам и правилам. При работе очистного сооружения необходимо использование методов почвенной доочистки.


Септик СВ-2-3000 - это элемент локального очистного сооружения, представляющий собой двухкамерную полиэтиленовую емкость с системой канализационных труб и фасонных элементов предназначенный для использования в системе хозяйственно-бытовой канализации.

Технические характеристики.

Параметры	Значение
Производительность л/сут	1000
Масса, кг	130
Диаметр входн. трубы, мм	110
Диаметр выход. трубы, мм	110
Разница между уровнями вх. и вых., мм	60
Габариты	2695*1800*1800
Рабочий объем, л	3000
Объем камеры 1, л	2250
Объем камеры 2, л	750
Глубина установки выходного лотка, мм	1000

Комплект поставки.

наименование	Кол-во
Корпус септика	1 шт.
Цилиндр внутренний	1 шт.
Конус малый	1 шт.
Тройник для канализации ПВХ d 160x110мм	2 шт.
Тройник для канализации ПВХ d 110x110мм	1 шт.
Труба канализации ПВХ d 110x550мм	3 шт.
Труба канализации ПВХ d 160x1000мм с раструбом	2 шт.
Труба канализации ПВХ d 160x600мм с раструбом	1 шт.
Заглушка ПВХ d 160мм	2 шт.
Манжета уплотнительная d 110мм	3 шт.
Манжета уплотнительная d 160мм	2 шт.
Саморез сан. технический d 10x50мм	6 шт.
Герметик силиконовый. Универсальный	1 шт.

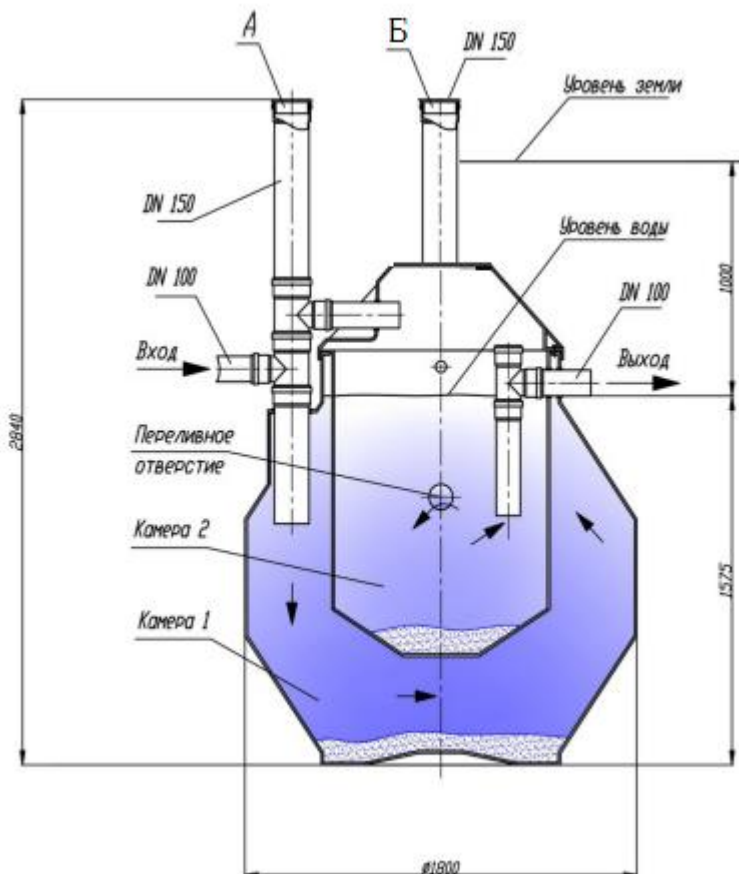

Очистка камер септика осуществляется через трубу А и горловину Б. Не менее одного раза в год.

Рекомендации по монтажу и эксплуатации.

Установка может производиться только специализированными строительными организациями, имеющими допуск к данному виду деятельности и по проекту, согласованному в установленном порядке.

Рекомендованный порядок установки септика (не является инструкцией к действию!):

- 1) Определиться с местом установки септика на участке.
- 2) Вырыть котлован под септик (края котлована должны быть больше габаритных размеров изделия минимум на 500мм).
- 3) Выполнить планировку котлована песчано-гравийной смесью с последующим тщательным трамбованием (в случае наличия грунтовых вод на участке на дно котлована необходимо установить бетонную плиту под все основания септика).
- 4) Опустить септик на дно котлована при помощи матерчатых строп.
- 5) При влажном грунте септик должен прикрепляться к бетонной плите. По обеим сторонам фундамента установить в бетон натяжные петли. Опустить септик на фундамент и привязать канатом к петлям.
- 6) Проверить горизонтальное положение септика.
- 7) Подсоединить септик к очистной системе.
- 8) Засыпать котлован песком (в случае необходимости засыпать ЦПС) с периодическим трамбованием с равномерным заполнением изделия водой.
- 9) Заполнить септик водой. Очистка септика от твердого осадка производится не менее одного раза в год либо по мере необходимости в откачке. Не оставляйте септик не заполненный водой более чем на трое суток.

Транспортировка и хранение.

Изделия транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на соответствующем виде транспорта. Во время перевозки изделия должны быть надежно закреплены таким образом, чтобы предотвращалось продольное и поперечное перемещение их или удар. Изделия хранят в крытых (открытых не более шести месяцев со дня производства изделия) складских помещениях на расстоянии не менее одного метра от отопительных и нагревательных приборов, исключая попадание прямых солнечных лучей. Температура хранения изделий от -40 до +50°C.

Гарантия изготовителя. Гарантийный срок изделий составляет 36 месяцев со дня получения товара потребителем, но не более 39 месяцев со дня отгрузки товара со склада производителя.

- Производитель гарантирует обеспечение технических параметров элементов при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации, установленных настоящим документом.

- Гарантия распространяется на любые недостатки изделий, вызванные дефектами производства или материала.

- После монтажа изделий все гарантии принимает на себя организация, которая осуществила монтаж.

- Срок службы изделий - не менее 30 лет при правильном монтаже и обслуживании.

- Без настоящего технического паспорта и заполненного гарантийного талона претензии изготовителем не принимаются.

- Гарантия не распространяется на недостатки изделий, полученных при механическом повреждении в результате удара, падении и неправильно выполняемом монтаже.

Порядок обращения по гарантии:

При наступлении гарантийного случая клиент должен представить продавцу следующие документы:

1. Чек либо иной документ подтверждающий факт покупки изделия у Вашей организации.
2. Заполненный паспорт на изделие с отметкой о гарантии.
3. Заявление на имя генерального директора продавца в произвольной форме и перечнем дефектов изделия.
4. Акт ввода в эксплуатацию изделия или акт приема-передачи септика лицензированной организации с приложением копии лицензии.
5. Соответствующая часть проекта, согласованного в установленном порядке.

Сведения об упаковке. Изделие в стандартной комплектации поставляется без упаковки. В случае необходимости вид упаковки изделий и выполняется по согласованию с потребителем.

Гарантийный Талон № _____/ЦС


Фирма-продавец _____

Подпись продавца _____ (_____)
(Ф.И.О.)


Дата продажи « ____ » _____ 20 ____ г.
М.П.

Примерная схема монтажа септика.

Вариант 1.

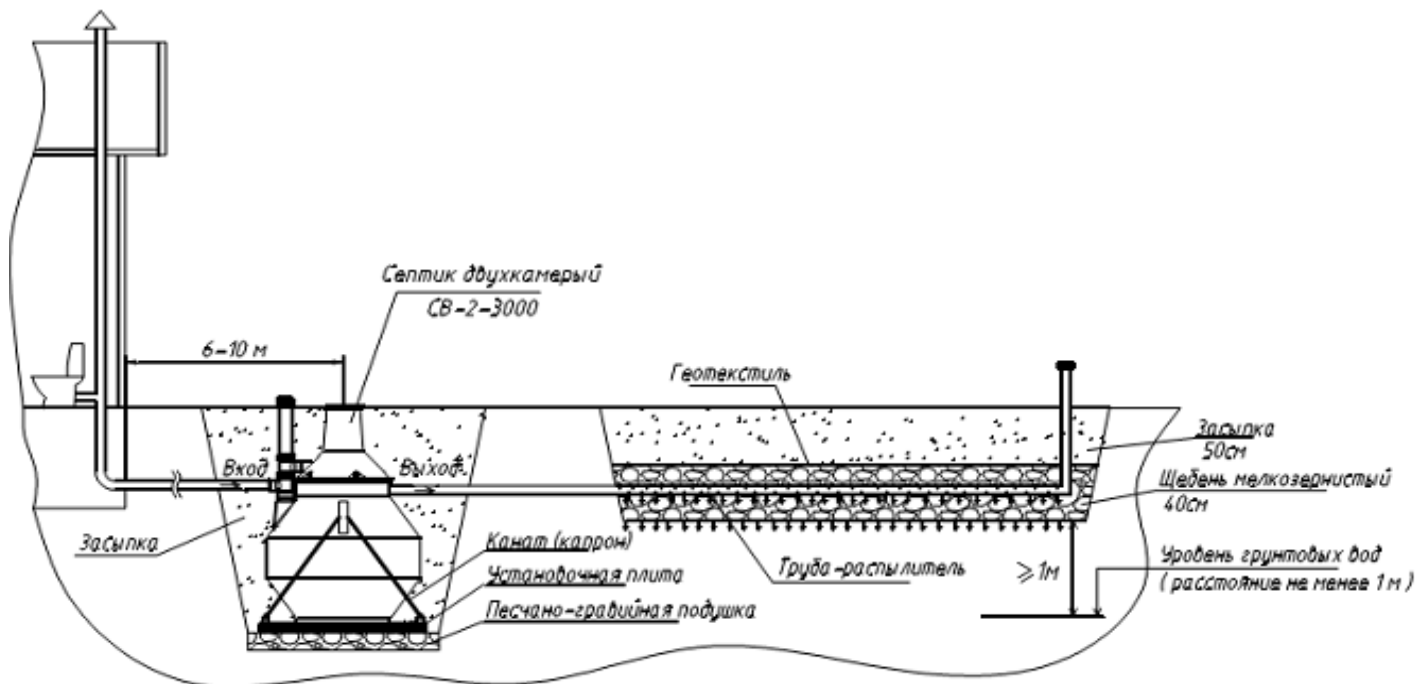

вариант 2.

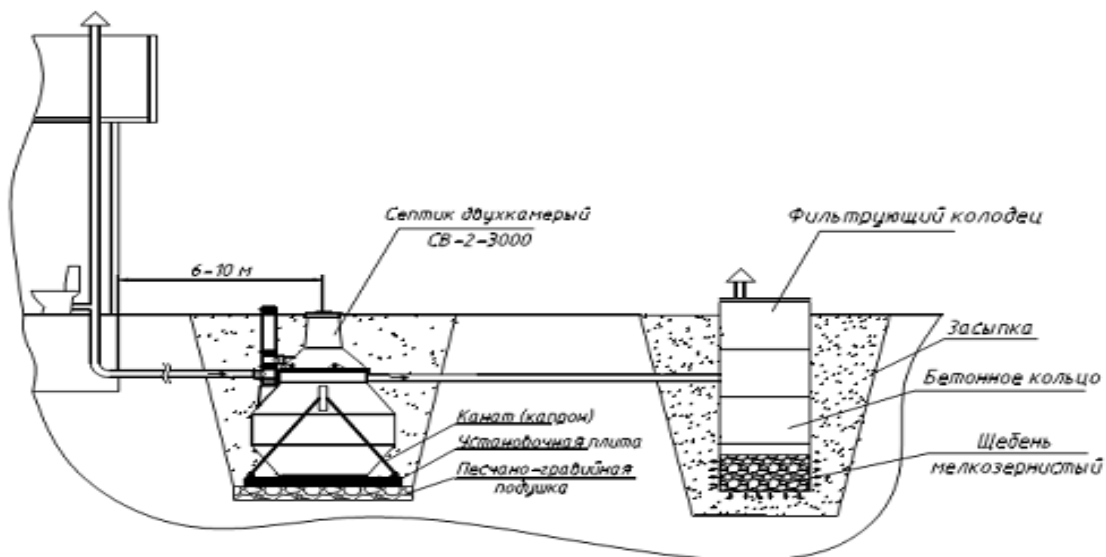

Вариант 3.


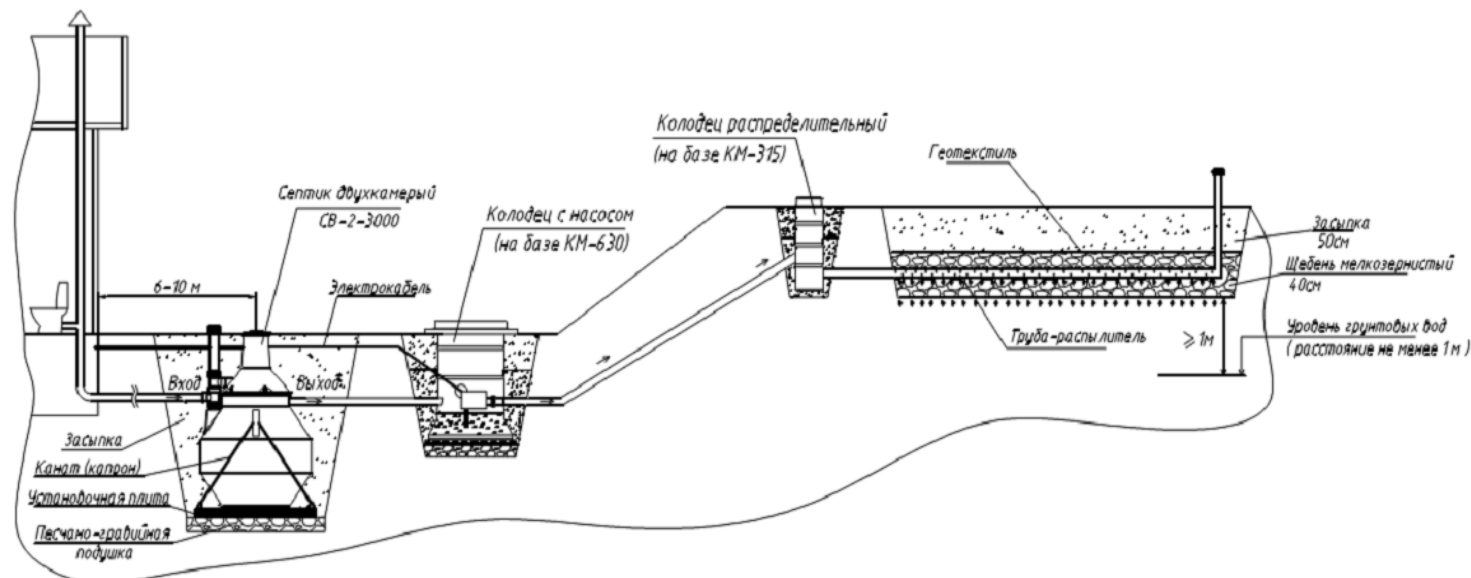


Схема сборки септика СВ-2-3000

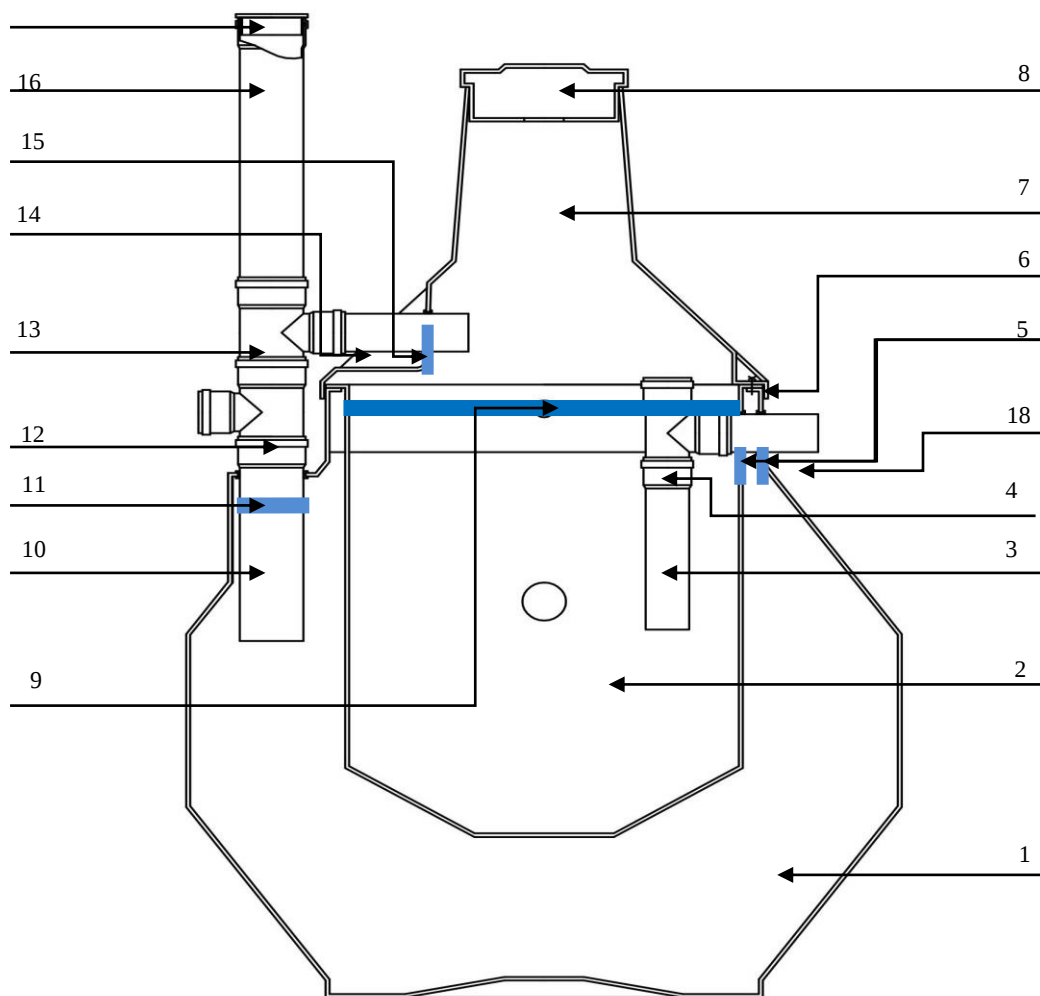

- | | |
|---|--|
| 1. Корпус. | 10. Труба $\varnothing 160$ с раструбом. |
| 2. Внутренний цилиндр. | 11. Манжета уплотнительная резиновая $\varnothing 160$ мм. |
| 3. Труба $\varnothing 110$ мм. | 12. Тройник для канализации $\varnothing 160 \times 110$ мм. |
| 4. Тройник для канализации $\varnothing 110 \times 110$ мм. | 13. Тройник для канализации $\varnothing 160 \times 110$ мм. |
| 5. Манжета уплотнительная резиновая $\varnothing 110$ мм. | 14. Труба ПВХ $\varnothing 110$ мм. |
| 6. Саморез сантехнический $\varnothing 10 \times 50$ мм. | 15. Манжета уплотнительная резиновая $\varnothing 110$ мм. |
| 7. Конус малый. | 16. Труба $\varnothing 160$ с раструбом. |
| 8. Крышка септика. | 17. Заглушка ПВХ $\varnothing 160$. |
| 9. Соединение конуса малого с корпусом септика. | 18. Труба ПВХ $\varnothing 110$ мм |

Порядок сборки Септика СВ-2-3000

1. Установить корпус (1) септика на твердую ровную поверхность в котловане;
2. Вставить внутренний цилиндр (2) в корпус (1) септика;
3. Состыковать выходное отверстие на корпусе (1) и внутреннем цилиндре (2);
4. Вставить уплотнительные манжеты (5) в отверстие корпуса (1) и внутреннего цилиндра (2);
5. Вставить в отверстия внутреннего цилиндра (2) и корпуса (1) через манжеты (5) трубу ПВХ (18);
6. Нанести в щель (9) по диаметру между корпусом (1) и цилиндром (2) герметик силиконовый;
7. Соединить, как показано на схеме тройник $\varnothing 110 \times 110$ мм (4) и трубы ПВХ 110 (18) и (3);
8. Вставить через резиновую манжету $\varnothing 160$ (11) трубу $\varnothing 160$ с раструбом (10);
9. Установить в трубу (10) тройники $\varnothing 160 \times 110$ (12) и (13) как показано на схеме;
10. Вставить в тройник $\varnothing 160 \times 110$ (13) трубу $\varnothing 160$ с раструбом (16);
11. Установить в трубу $\varnothing 160$ с раструбом (16) заглушку (17) как показано на схеме;
12. Вставить трубу ПВХ $\varnothing 110$ мм (14) в конус малый (7) через резиновую манжету (15);
13. Установить малый конус (7) на корпус (1) и соединить тройник (13) с трубой (14);
14. Закрепить с помощью саморезов (6) малый конус (7) к корпусу (1);
15. вставить крышку септика (8) в конус малый (7).

!!! Для наилучшей герметизации места соединений труб и частей септика (манжеты уплотнительные) необходимо обработать силиконом.!!! Перед тем как вставлять трубы через резиновые манжеты стенки труб наружные и внутреннюю поверхность манжет необходимо смазать любым маслом.