

Назначение и область применения. Модульные обслуживаемые полиэтиленовые колодцы имеющие лоток в своем основании (лотковые) предназначены для сбора, накопления и распределения хозяйственно бытовых сточных вод. Применяются в качестве ревизионных и перепадных колодцев в системах хоз. бытовой канализации. Система полиэтиленовых модульных колодцев позволяет компоновать требуемую конфигурацию колодца из отдельных элементов (модулей), дает возможность производить сборку на месте установки и осуществлять подключение труб универсальным способом- врезкой по месту.

Основные элементы для компоновки модульного колодца:

•Основание колодца следующих видов:

- с проходным лотком (ОК-ЛП). Имеет один вход и один выход для подключения труб (входная труба: от Ø110 до 315 мм подключается через соответствующие резиновые манжеты БХ-100...315. Выходная труба Ø315 или 250 мм присоединяется к патрубку основания колодца через собственный раструб или через соединительную муфту).

Либо

- с лотком-сектором (ОК-ЛС). Нижняя часть колодца имеет сектор 180° для входных труб, и один выход (входная труба: от Ø110 до 315 мм подключается через соответствующие резиновые манжеты БХ-100...315. Выходная труба Ø315 или 250 мм присоединяется к патрубку основания колодца через собственный раструб или через соединительную муфту).

•секция удлинения (СУ) — используется в случае необходимости удлинения колодца до нужной высоты (глубины), фиксация между собой осуществляется с помощью саморезов.

•секция удлинения с переходом на Ø1000 на 630 мм дает возможность для дальнейшей установки фартука-телескопа (ФТ- 630-600). Все модули колодцев изначально не имеют отверстий для подключения труб, что позволяет производить врезку труб нужного диаметра по месту установки колодца. Максимальный диаметр трубы для данных колодцев 315 мм.

Прочие элементы для исполнения верхней части колодца:


•полиэтиленовая крышка КР-630-100;

•чугунный люк по ГОСТ 8020-90. В зависимости от места установки выбирается люк с определенным классом нагрузки. Устанавливается через разгрузочное бетонное кольцо на фартук-телескоп (ФТ) или на секцию удлинения с переходом.

Технические характеристики.

Наименование	DN, мм	D, мм	H, мм	S*, мм	M*, кг
Полиэтиленовые элементы колодца (модули)					
Основание колодца ОК-ЛП-1000-1000	1000	1020	550	8	38
Основание колодца ОК-ЛП-1000-1000	1000	1020	550	8	38
Секция удлинения СУ-1000-1000	1000	1020	950	8	18,1
Секция переход СП-1000-630	630	1020	950	8	12,4
Резинотехнические изделия (поставляются отдельно)					
Наименование	DN, мм	Наименование		DN, мм	Кол-во

Схема основных элементов колодца.

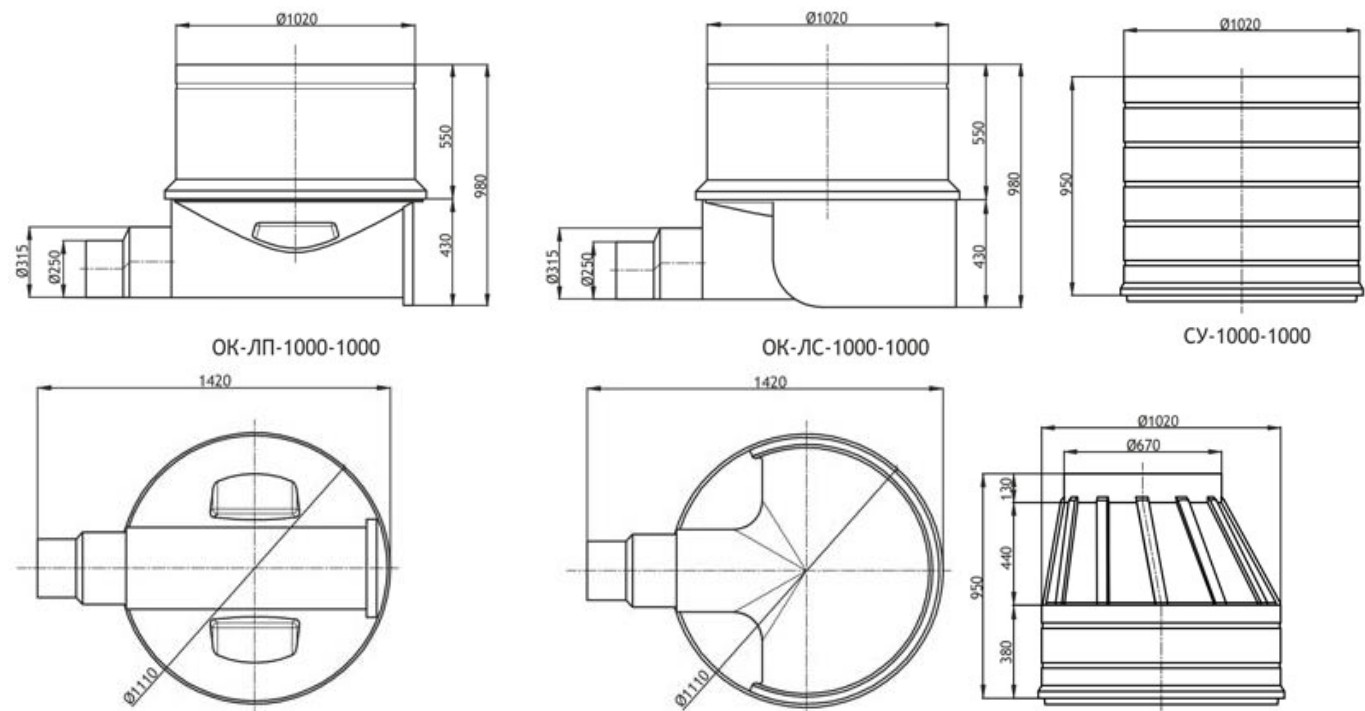

Поставка. Поставка колодцев осуществляется как по отдельности так и всеми модульными частями. Дополнительное оборудование и материалы, необходимые для подключения колодца в инженерные сети приобретается отдельно.

Рекомендации по монтажу и эксплуатации.

Все работы по проектированию и монтажу ливневой канализации или дренажной системы и последующие обслуживание должны выполняться специализированными организациями. Сборка модульных элементов колодца может выполняться до установки или поэтапно в процессе монтажа.

Транспортировка и хранение.

Транспортировку колодцев и комплектующих к ним осуществляют любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Во время перевозки изделия (в собранном или разобранном виде) должны быть расставлены на ровную поверхность в вертикальном положении (можно в несколько ярусов) и надежно закреплены любым способом исключающим деформацию, смещение или удар изделий. Для фиксации рекомендуется использовать полимерные и тканевые материалы (стрейч-пленка, киперная лента) и запрещается применять металлические материалы. Также следует предохранять от острых металлических углов. Сбрасывание с транспортных средств не допускается. Изделия хранят под навесом и в любых помещениях (отапливаемых и неотапливаемых), исключающих попадание прямых солнечных лучей и на расстоянии не менее одного метра от отопительных и нагревательных приборов. Допускается временное хранение (до 1 мес) на открытых площадках. Колодцы (в собранном или разобранном виде) при складировании размещают на поверхности в вертикальном положении. Допускается выкладывать несколько ярусов, но не более 5-ти для оснований и не более 15-ти для крышек. При необходимости предусмотреть меры исключающие падение изделий. Температура хранения изделий - от -40 до +50°C.

Гарантия изготовителя. Гарантийный срок изделий составляет 36 месяцев с даты получения товара потребителем, но не более 39 месяцев с даты продажи.

-Производитель гарантирует обеспечение технических параметров элементов баков при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации, установленных настоящим документом.

-Гарантия распространяется на любые недостатки изделий, вызванные дефектами производства или материала.

- После монтажа изделий все гарантии принимает на себя организация, которая осуществила монтаж. Срок службы изделий - не менее 20 лет при правильном монтаже и обслуживании.

- Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию изделий без предварительного уведомления.

- Без настоящего технического паспорта с заполненной отметкой о приемке, и заполненного гарантийного талона претензии изготовителем не принимаются.

Сведения об упаковке. Вид упаковки изделий зависит от комплектации и выполняется по согласованию с потребителем.

Свидетельство о приемке № _____

Все элементы колодцев соответствуют ТУ 2291-002-80593356-2009.

№ партии (ий) _____ дата выпуска _____

Проверил _____/_____

М.П.

« ____ » _____ 20 ____ г.

Гарантийный Талон № _____/ЦС

Перечень товара подлежащего гарантии:

Основание колодца в количестве _____ шт.:

Секция удлинения в количестве _____ шт.:

Фартук телескоп в количестве _____ шт.:

Фирма-продавец _____

Подпись продавца _____ (_____)
(Ф.И.О.)

М.П.

Дата продажи « ____ » _____ 20 ____ г.

Продажа пластиковых баков и септиков:

Ленинградская область, массив производственный, 12

тел.: +7 (812) 322-53-53

e-mail: online@avtoprom.net

сайт: www.avtoprom.net

