

Назначение и область применения.

Септик - сооружение, предназначенное для сбора и очистки хозяйственно-бытовых сточных вод от индивидуальных жилых домов, объектов малоэтажной застройки, коттеджей при невозможности подключения к центральной системе канализации. В работе септика заложен принцип гравитационного отстаивания и биологической доочистки с использованием биоферментных препаратов, а также почвенных естественных и принудительных методов доочистки. Септик, как таковой, не является законченным очистным сооружением и применяется согласно действующим нормам и правилам. При работе очистного сооружения необходимо использование методов почвенной доочистки.

Септик СГ-2-3000 - это элемент локального очистного сооружения, представляющий собой двухкамерную полиэтиленовую емкость с системой канализационных труб и фасонных элементов предназначенный для использования в системе хозяйственно-бытовой канализации.

Технические характеристики.


Параметры	Значение	Параметры	Значение	Параметры	Значение
Производительность л/сут	1000	Габариты	2040*2100*1500	Объем камеры 2, л	1000
Масса, кг	130	Рабочий объем, л	1000	Диаметр входн. трубы, мм	110
Диаметр входн. трубы, мм	110	Объем камеры 1, л	2000	Диаметр выход. трубы, мм	110

Комплект поставки.

наименование	Кол-во	наименование	Кол-во	наименование	Кол-во
Корпус септика	1 шт.	Труба ПВХ d 110x500мм	2 шт.	Отвод (серый) ПВХ d 110x110мм 90°	2 шт.
Секция Переход 630/315	2 шт.	Манжета резиновая d 110мм	2 шт.	Труба ПВХ d 110x600мм	2 шт.
Крышка септика	2 шт.	Саморез d 10x50мм	10 шт.	Герметик силиконовый. Универсальный	1 шт.
Дополнительно	Секция удлинения для увеличения высоты(глубины) септика размер: ø630мм высота 1000мм либо секция удлинения ø315мм высота 500мм. Приобретается отдельно от изделия по необходимости.				

ВАЖНО !: производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию изделия если это не влияет на его потребительские свойства, не внося изменения в технический паспорт.

Схема Септика СГ-2-3000

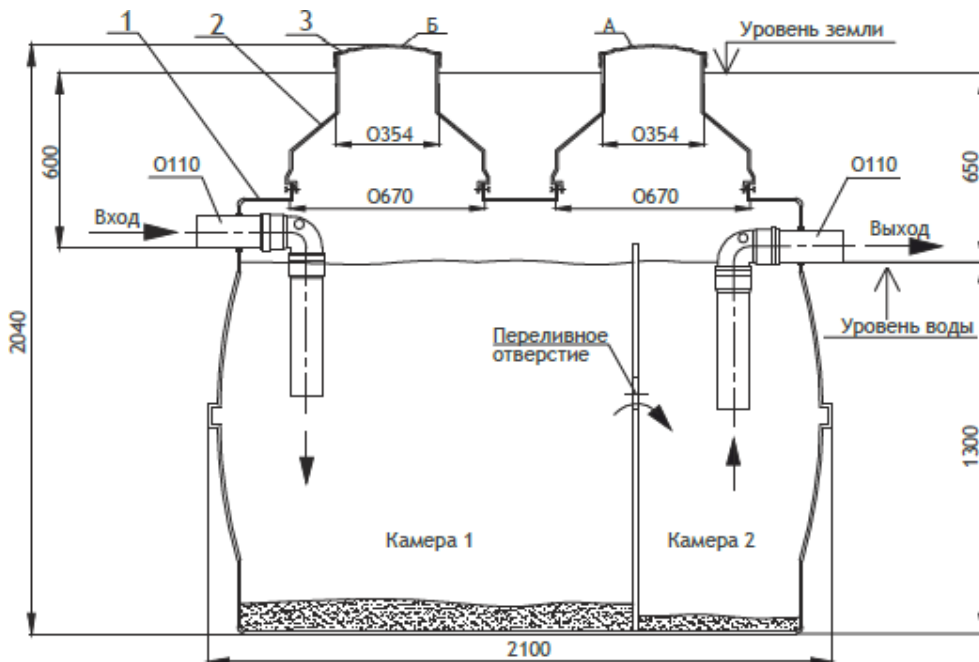

Базовая комплектация:

Бак горизонтальный 3000л
Крышка удлинения 630*315
Крышка 315

Откачка твердого осадка осуществляется через горловину «А» и горловину «Б» не менее одного раза в год.

! После откачки твердого осадка септик необходимо сразу заполнить водой !

Рекомендации по монтажу и эксплуатации.

Установка может производиться только специализированными строительными организациями, имеющими допуск к данному виду деятельности и по проекту, согласованному в установленном порядке.

Рекомендованный порядок установки септика (не является инструкцией к действию!):

- 1) Определиться с местом установки септика на участке.
- 2) Вырыть котлован под септик (края котлована должны быть больше габаритных размеров изделия минимум на 500мм).
- 3) Выполнить планировку котлована песчано-гравийной смесью с последующим тщательным трамбованием (в случае наличия грунтовых вод на участке на дно котлована необходимо установить бетонную плиту под все основания септика).
- 4) Опустить септик на дно котлована при помощи матерчатых строп.
- 5) При влажном грунте септик должен прикрепляться к бетонной плите. По обеим сторонам фундамента установить в бетон натяжные петли. Опустить септик на фундамент и привязать канатом к петлям.
- 6) Проверить горизонтальное положение септика.
- 7) Подсоединить септик к очистной системе.
- 8) Засыпать котлован песком (в случае необходимости засыпать ЦПС) с периодическим трамбованием с равномерным заполнением изделия водой.
- 9) Заполнить септик водой. Очистка септика от твердого осадка производится не менее одного раза в год либо по мере необходимости в откачке. Не оставляйте септик не заполненный водой более чем на трое суток.

Транспортировка и хранение.

Изделия транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на соответствующем виде транспорта. Во время перевозки изделия должны быть надежно закреплены таким образом, чтобы предотвращалось продольное и поперечное перемещение их или удар. Изделия хранят в крытых (открытых не более шести месяцев со дня производства изделия) складских помещениях на расстоянии не менее одного метра от отопительных и нагревательных приборов, исключая попадание прямых солнечных лучей. Температура хранения изделий от -40 до +50°C.

Гарантия изготовителя. Гарантийный срок изделий составляет 36 месяцев со дня получения товара потребителем, но не более 39 месяцев со дня отгрузки товара со склада производителя.

- Производитель гарантирует обеспечение технических параметров элементов при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации, установленных настоящим документом.
- Гарантия распространяется на любые недостатки изделий, вызванные дефектами производства или материала.
- После монтажа изделий все гарантии принимает на себя организация, которая осуществила монтаж.
- Срок службы изделий - не менее 30 лет при правильном монтаже и обслуживании.
- Без настоящего технического паспорта и заполненного гарантийного талона претензии изготовителем не принимаются.
- Гарантия не распространяется на недостатки изделий, полученных при механическом повреждении в результате удара, падении и неправильно выполняемом монтаже.

Порядок обращения по гарантии:

При наступлении гарантийного случая клиент должен представить продавцу следующие документы:

1. Чек либо иной документ подтверждающий факт покупки изделия у Вашей организации.
2. Заполненный паспорт на изделие с отметкой о гарантии.
3. Заявление на имя генерального директора продавца в произвольной форме и перечнем дефектов изделия.
4. Акт ввода в эксплуатацию изделия или акт приема-передачи септика лицензированной организации с приложением копии лицензии.
5. Соответствующая часть проекта, согласованного в установленном порядке.

Сведения об упаковке. Изделие в стандартной комплектации поставляется без упаковки. В случае необходимости вид упаковки изделий и выполняется по согласованию с потребителем.


Гарантийный Талон № _____/ЦС

Фирма-продавец _____

Подпись продавца _____ (_____)
(Ф.И.О.)

Дата продажи « ____ » _____ 20 ____ г.
М.П.

Схема сборки Септика СГ-2-3000.

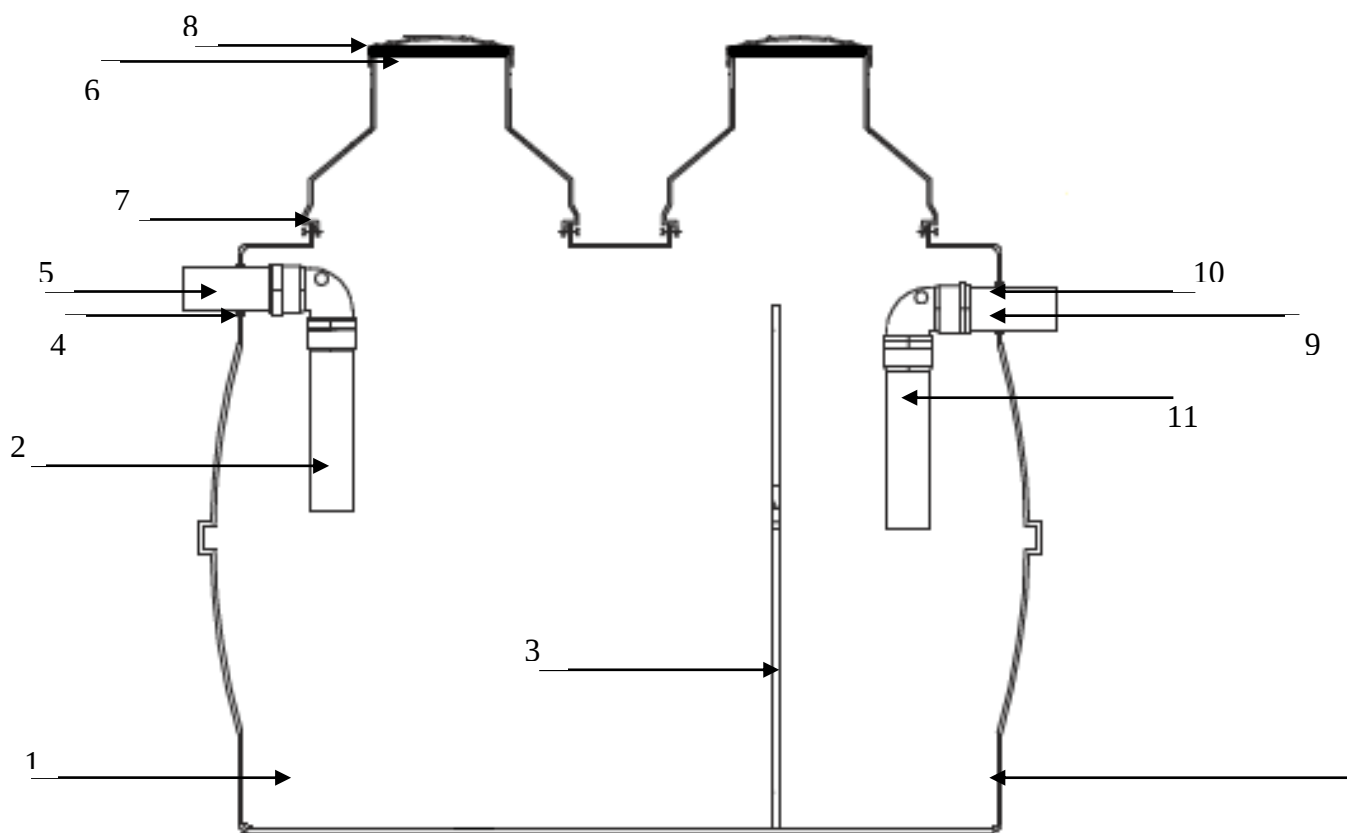


№	Наименование	Кол-во
1	Корпус септика	1 шт.
2/11	Труба ПВХ d 110x600мм	2 шт.
3	Перегородка располагается в нутрии септика	1 шт.
4 /10	Манжета резиновая d 110мм	2 шт.
5 /9	Труба ПВХ d 110x500мм (с раструбом)	2 шт.
6	Манжета резиновая торцевая	2 шт.
7	Секция Переход 630/315	2 шт.
8	Крышка септика	2 шт.
	отвод отвод 90° серый	2 шт.

Порядок сборки Септика СГ-2-3000


1. Установите корпус септика (1) на ровную поверхность. **2.** Проверить закреплена ли перегородка(3) к корпусу септика(1). **3.** Вставить трубу(5) в отверстие в корпусе септика как показано на рисунке через резиновую манжету (4). **4.** Подключить трубу (2) через отвод 90° к трубе(5). **5.** Проделать пункты 2 и 3 с противоположной стороны с трубами и манжетой под № 11,9,10. **6.** Надеть секцию переход (7) на корпус септика (1) и зафиксировать с помощью саморезов предварительно промазав шов между корпусом и переходом силиконом. **7.** Надеть крышку (8) на септик через резиновую манжету (6) диаметром 315мм.

Примерные варианты установки септика.

Вариант 1.

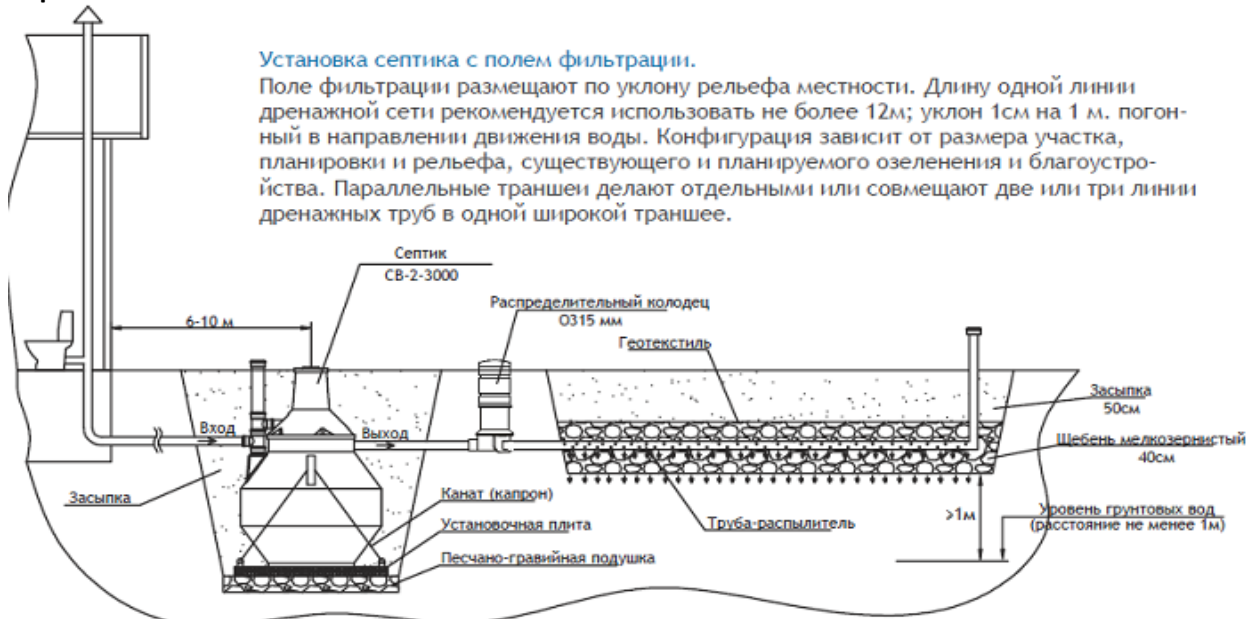

вариант 2.

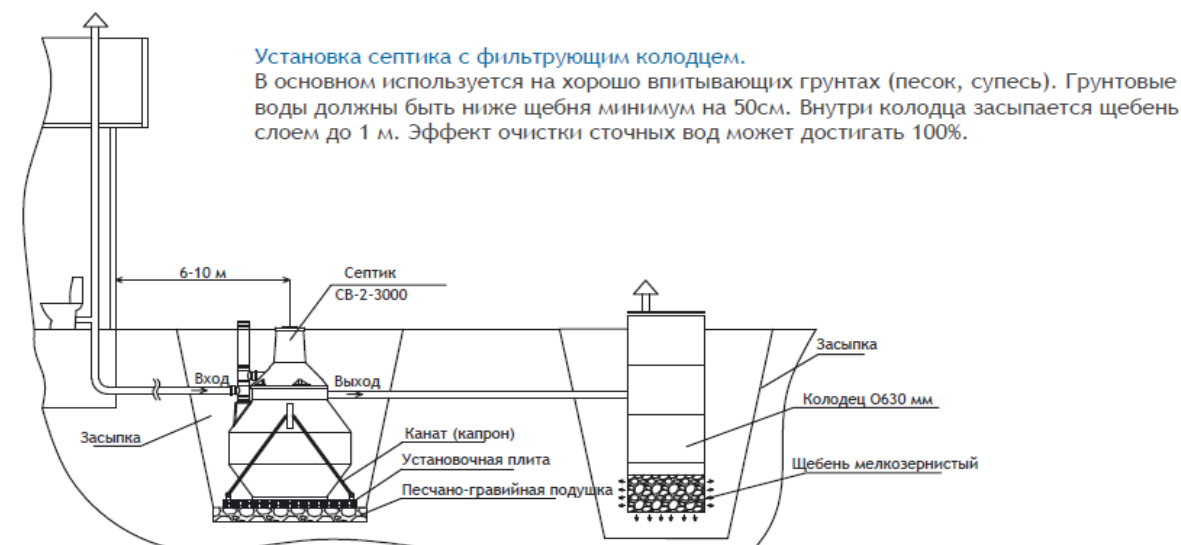

Вариант 3.

